


1. Vedä mäntä taakse ja lukitse se taka-asentoon lukitusvivulla
Kierrä patruunapesä/putki irti prässistä
Poista edellinen tyhjä rasvapatruuna

Opetuskäyttöön

2. Poista uuden rasvapatruunan korkki (avonainen/suurempi pää)
Työnnä uusi rasvapatruuna avonainen pää edellä putkeen

3. Poista rasvapatruunan pohjakorkki / repäisypohja
Jos vaikea irroittaa niin käytä nokkapihtejä, veitsi, ruuvari jne...

4. Kierrä patruunapesä / putki takaisin prässiin
Vapauta mäntä lukitusvivusta, voi tarvita vetää ensin hieman taakse
Paina präsissä olevaa ilmaustappia ilmanpoistoon
Pumppaa käsivivulla rasvaa, tulee ilma(vaivoja) purskahduksia
pumppaamalla pitäisi tulla tasaisesti rasvaa ulos

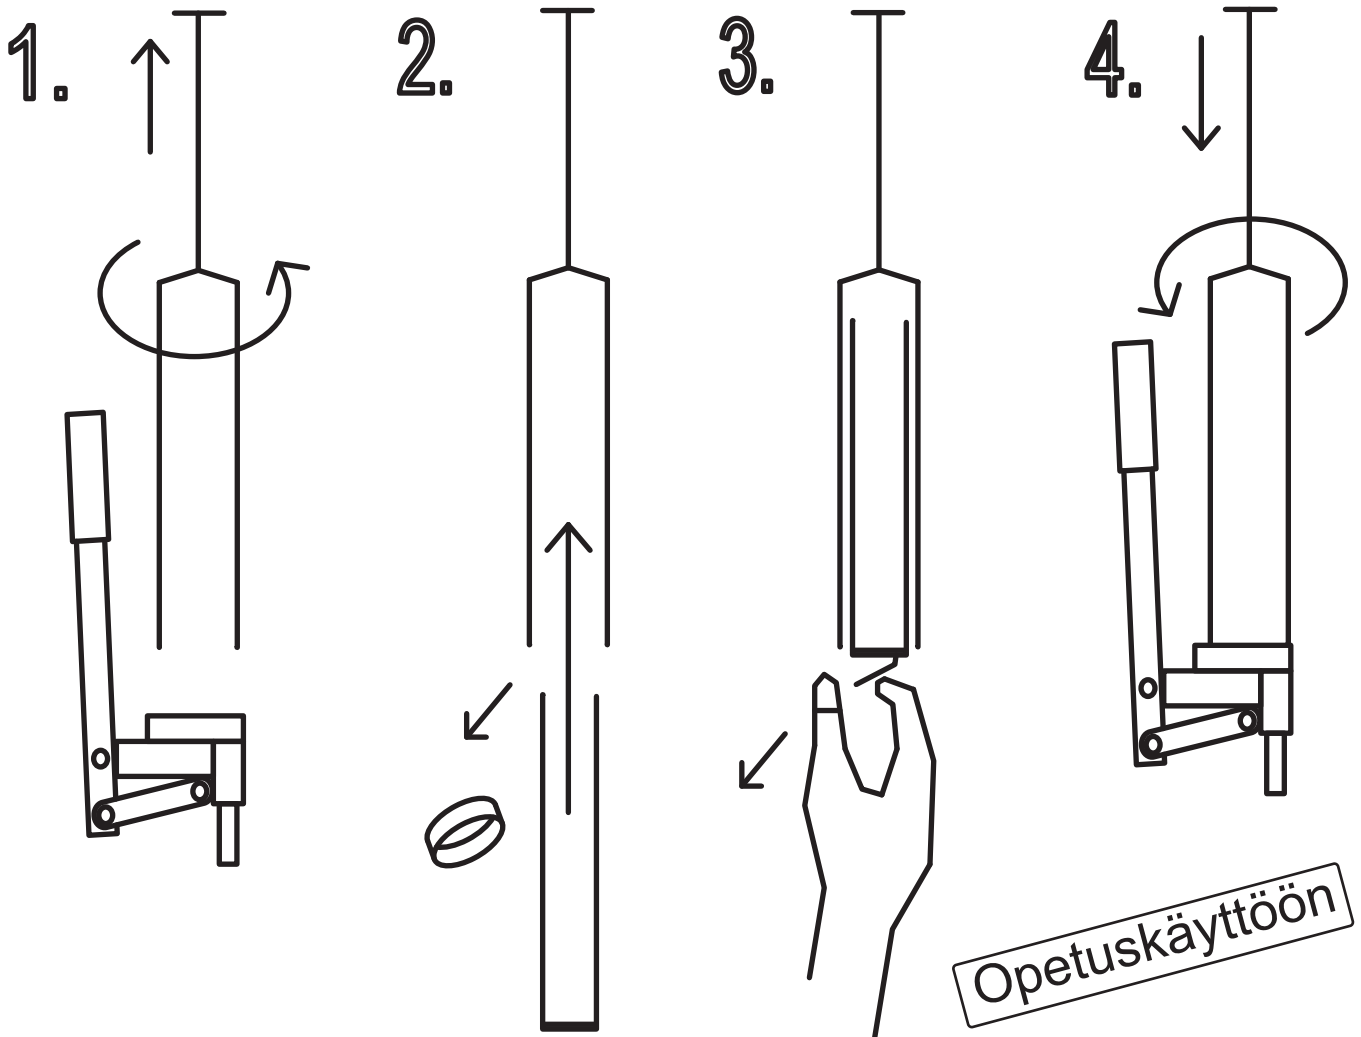

Opetuskäyttöön

Jos käytät irtorasvaa niin joissain prässeissä täytyy mäntä kääntää toisinpäin. Jos rasvan tulo loppuu ennen kuin patruuna on loppu niin silloin on luultavasti mäntä mennyt vinoon ja voi auttaa kun sitä vetää taakse ja vapauttaa uudelleen(suoristuu) ja ilmaa uudelleen...

Jos rasvanippa tai suutin on kulunut ja vuotaa rasvaa ohi tai vaikea irroittaa, on hyvä idea on käyttää lukittavaa suutinta/päätä. Älä väkisin väännä irti nipasta (nipa katkeaa) voi löysätä suuttimen/pään leukoja kiertämällä suutinta/päätä auki (purkaa)...